



Istruzioni per l'assemblaggio

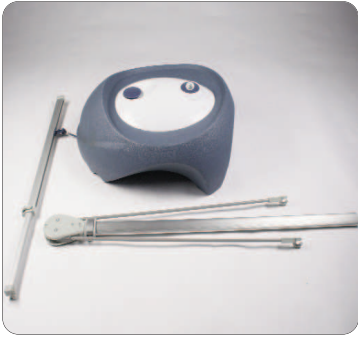


Il kit include: base, asta telescopica, braccia di supporto e profilo inferiore.



1 Rimuovi il tappo e riempi la base con acqua o sabbia.

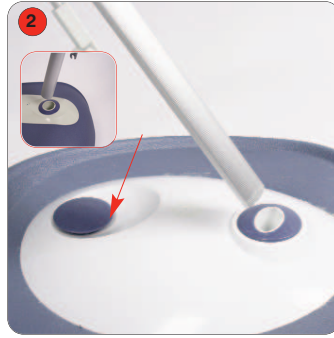


2 Inserisci l'asta telescopica nella base.

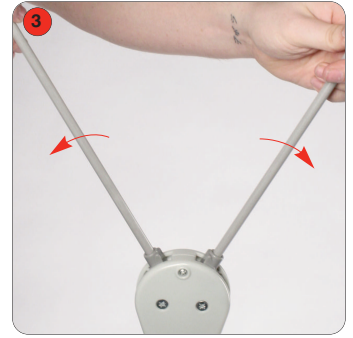

3 Apri le braccia di supporto del banner.



4 Attacca gli occhielli superiori della grafica alle braccia di supporto.

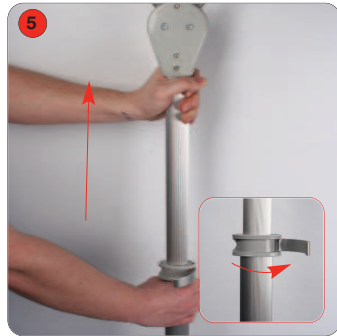


5 Apri il gancio bloccante, poi allunga l'asta fino all'altezza desiderata.




6 Chiudi il gancio bloccante per fissare l'asta nella posizione desiderata.



7 Sblocca il profilo inferiore telescopico sollevando la levetta.

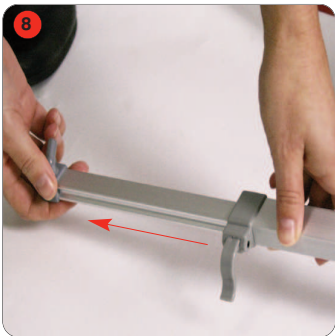

8 Tira e allunga il profilo inferiore fino alla larghezza grafica desiderata.

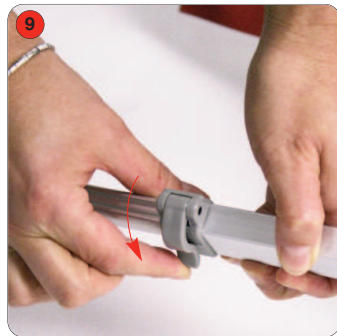

9 Chiudi la levetta per bloccare il profilo nella posizione voluta.



10 Attacca gli occhielli inferiori della grafica ai ganci del profilo.



11 Infila la corda del profilo al centro della base.



12 Se necessario regolare l'asta telescopica per perfezionare il tensionamento della grafica.

